

Kurze Bedienungsanleitung

- 1) Vor Installation des ER-84 stecken Sie die SIM-Karte ein und erfassen Sie die spezielle ID-Nummer auf der linken Geräteseite des ER-84.




- 2) Montieren Sie das gelieferte Gerät oder klemmen Sie es auf die vorhandene DIN-Hutschiene und stecken Sie das Netzteil ein.


Stecken Sie zum Hochfahren den Netzstecker in eine nah gelegene Steckdose.



- 3) Kleben Sie den gelieferten optischen Leser auf die Drehscheibe des Zählers.
Es ist wichtig, dass der Leser mittig auf der rotierenden Scheibe sitzt.

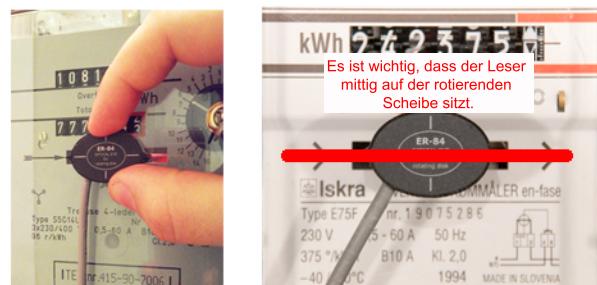

- 4) Prüfen Sie abschließend, dass die gelbe LED über dem Kabeleingang leuchtet und das die rote Power-LED leuchtet und einmal bei jeder Umdrehung der Zählerscheibe blinks.

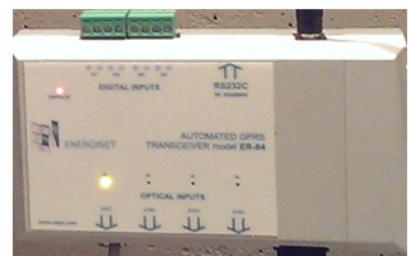

Richtige Datenerfassung in Energinet

Um die richtigen Zählerablesungen in Energinet zu erhalten, sind noch zusätzliche Eingabe zu machen. Verwenden Sie das mitgelieferte Eingabeformular und machen Sie in Energinet die Eingabe über den folgenden Link . <http://www.cebvc.no/#!setup-er-84/cb6a>